

# RADIO WLINK

**128**

Canali/rilevatori RS



Tutti i rilevatori WLink e RS485

**32**

Ripetitori di dati wireless



WLink Extender

**16**

Avvisatori acustici wireless



Evo WLink  
Vox WLink

**128**

Utenti



Codici numerici  
Chiavi Proxy  
Radiocomandi

## PLUG & PLAY



Modusystem WX  
(Radio Wlink + WiFi)  
Modusystem 4G  
(Connettività voce/dati 4G)

## RS485

**48**

Periferiche di ingresso/uscita



IPlus serie

**24**

Terminali di controllo



Starlight  
APE  
Ghost  
ProxyReader

**16**

Sirene seriali



FLY RS  
EVO DRS

## IP CAM

**128**

Telecamere IP



Telecamere IP


**4G**

**1**

Comunicatori 4G



Infocel Infinite 4G LTE  
o MODUSYSTEM 4G

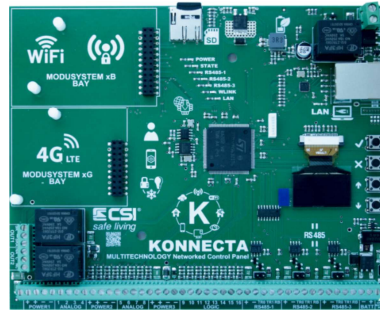

## INGRESSI FILARI/DAC

**16 (+8)**

Ingressi filari / DAC



Tutti i rilevatori cablati e i contatti magnetici, inerziali e a fune (5 ingressi)

## USCITE DI POTENZA

**2**

Uscite di potenza



Evo  
Fly  
Vox  
Beep  
Vari utilizzi

## CONNESSIONE



**LAN**

Connessione internet



**CLOUD**


Servizio P2P

## APP E SOFTWARE

App



SweetHome Mobile



Programmazione

PC Windows®



Omnia

## DOMOTICA

**8**

Periferiche di controllo consumi  
PowerController



**16**

Sensori ambientali



Thermopoint  
Multisensor  
Multisensor hPa  
ClimaSet

**64**

Periferiche di comando/misura



REM  
REM 2M  
REM 1L  
REM 6R  
REM T